


Askari®

Bedienungsanleitung – 147400 Perca Bissanzeiger Basic Bite

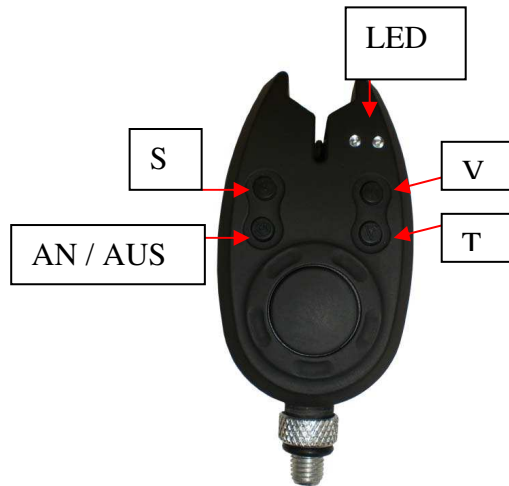

Batteriebetrieb:

je 1 Stück 9 V Block Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Inbetriebnahme:

Legen Sie je eine 9 Volt Blockbatterie Batterie gemäß der im Batteiefach auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Polung ein.

Funktionen:

Die Bissanzeiger wurden mit je 2 Dioden und einem Lautsprecher zur optischen und akustischen Bissanzeige ausgestattet.

LED

Die 2 Leuchtdioden zeigen optisch den Biss an.
Die rechte LED blinkt für 20 Sekunden nach einem Anbiss

Tastenbelegung:

Sensibilität -3 Stufen- S-Knopf
Tonwahl – 5 Stufen- T-Knopf
Lautstärke – 4 Stufen- V-Knopf
AN/ Aus

Achtung!

Sollten Sie das Bissanzeiger-Set nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien!
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen an den Geräten führen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!