



### Bedienungsanleitung – Art. 168314 Askon Bissanzeiger Set



Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Askon Bissanzeiger Set 3+1 Interceptor (mit Pausen Funktion)

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.**

**Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.**

#### Lieferumfang:

- 1 x Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 3 x Funkbissanzeiger
- 1 x Funkempfänger / Sounderbox
- 6 x Snagears zum Einschrauben an den Bissanzeigern
- 1 x Bedienungsanleitung

#### Technische Information:

| Bissanzeiger                 | Empfänger                    |
|------------------------------|------------------------------|
| Netzspannung : 9V            | Netzspannung : 4.5V          |
| Standby - Strom : 0.07mA     | Standby - Strom : 2mA        |
| Arbeitsstrom : 25mA          | Arbeitsstrom : 12~25mA       |
| Stromabschaltung : 3uA       | Stromabschaltung: 3uA        |
| Arbeitsleistung : 15dB       | Arbeitsleistung: -100db      |
| Frequenz : 433MHz            | Frequenz: 433MHz             |
| Reichweite100m               | Reichweite : 100m            |
| Arbeitstemperatur :-10 ~70°C | Arbeitstemperatur :-10 ~70°C |

### Reichweite Funkübertragung:

Unter optimalen Bedingungen erreicht das Funk-Bissanzeiger-Set eine Reichweite von 100m. Umwelteinflüsse wie Regen, Nebel oder Schnee sowie Bauwerke, Böschungen oder Strauchwerk und Bäume können die Reichweite allerdings extrem mindern.

### Spritzwasserschutz

Die Geräte wurden so gefertigt das sie Spritzwasser geschützt sind. Dies bedeutet, dass die Geräte nicht für den Einsatz in Starkregen gebaut wurden. Im Falle von starken eindringen an Feuchtigkeit kommt es zum Kurzschluss der elektronischen Bauteile im Gerät und das Gerät wird irreparabel beschädigt.

### Inbetriebnahme

Die Bissanzeiger werden mit 9Volt Blockbatterien (6LR61) bzw. Akkus betrieben. Der Funkempfänger benötigt für den Betrieb 3Stück LR03 1,5V AAA Batterien bzw. Akkus Öffnen Sie die Batteriefachdeckel der Geräte und legen Sie die Batterien gemäß der angegebenen Polung ein.

Zum Öffnen des Batteriefachdeckels an der Sounderbox benötigen Sie einen Schraubendreher oder ähnlichen Gegenstand. Gehen Sie wie in den folgenden Abbildungen beschrieben vor:




Zum Öffnen des Batteriefachdeckels schieben Sie den Deckel unter leichtem Druck Richtung Gewindeschraube.




Sobald Sie den Batteriefachdeckel wieder verschlossen haben, ist das Funk-Bissanzeiger-Set funktionsfähig.

### Funkbissanzeiger

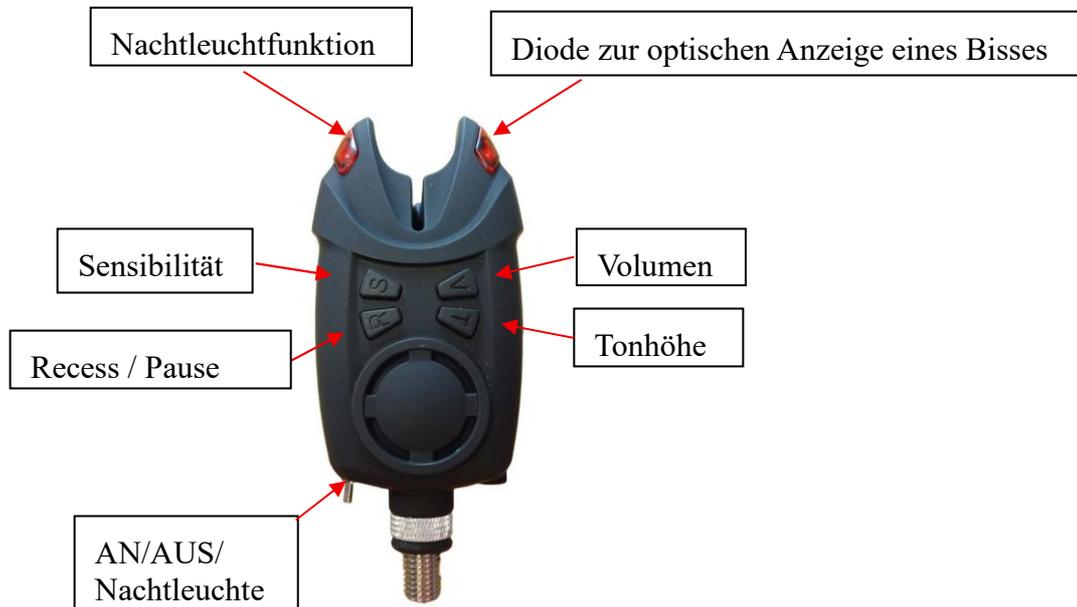

### **AN / AUS / Nachtleuchtfunktion**

Um die Funkbissanzeiger An / AUS bzw. die Nachtleuchtfunktion zu schalten, betätigen Sie den entsprechenden Schalter wie in den folgenden Abbildungen beschrieben. Sofern Sie sich für die eingeschaltete Nachtleuchte entschieden haben leuchtet die entsprechende Diode dauerhaft auf.

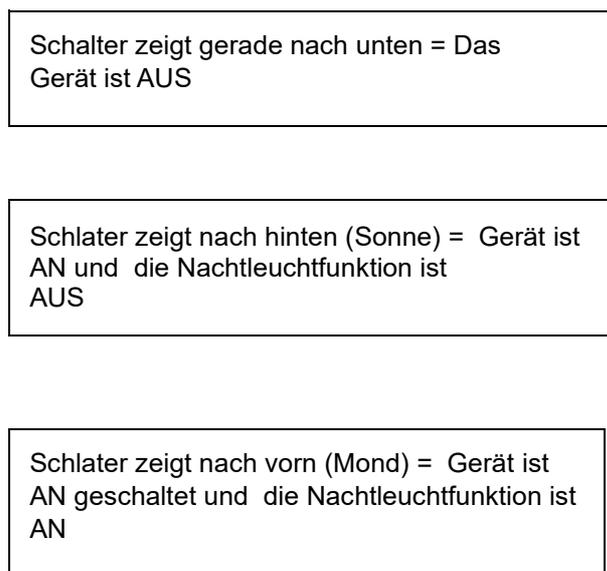

**Sensibilität:**

Durch wiederholtes Drücken der Taste „S“ können Sie zwischen den 6 Stufen der Sensibilitätseinstellung wählen.

#### **Volumen / Lautstärke:**

Durch wiederholtes Drücken der Taste „V“ können Sie zwischen 5 Stufen der Lautstärke wählen.


#### **Tonhöhe:**

Durch wiederholtes Drücken der Taste „T“ können Sie zwischen 6 Stufen der Tonhöhe wählen.

#### **Recess / Pause:**

Durch drücken des Schalters „R“ können Sie alle eingestellten Funktionen am Bissanzeiger unterbrechen. Nach ca.20 Sekunden ertönt ein Signalton und der Bissanzeiger ist wieder voll Funktionsfähig.

#### **Funkempfänger /Sounderbox**

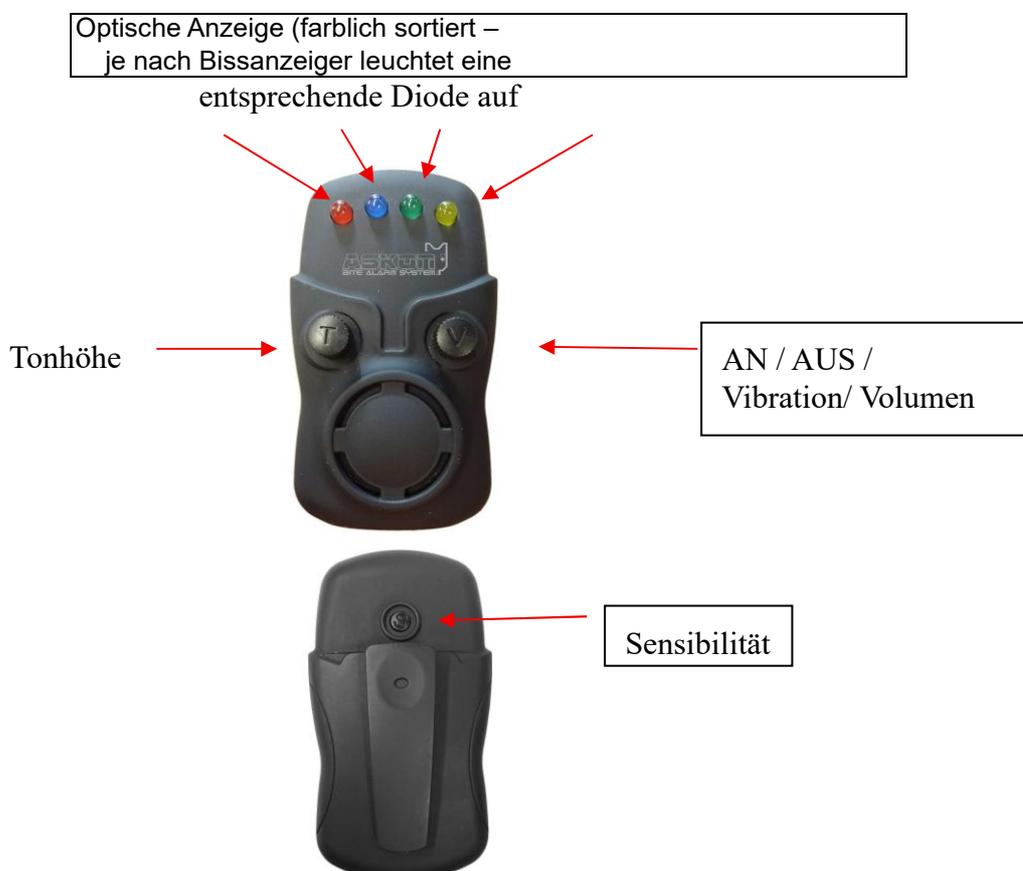

Am Funkempfänger können Sie über die Drehschalter „V“ AN / AUS schalten sowie den Vibrationsalarm und die Lautstärke einstellen.

#### Position / Funktion

Links Anschlag = Gerät ist AUS

Leichte Drehung nach rechts (bis ein Klicken ertönt) = Gerät ist AN / Vibration ist AN / Ton ist AUS

Weitere Drehung nach rechts = Gerät ist AN / Vibration ist aus / Lautstärke kann nach Bedarf eingestellt werden.

Durch drehen den Schalters T können Sie die gewünschte Tonhöhe einstellen  
Durch drücken des Schalters S (Rückseite des Gerätes) können Sie die Sensibilität einstellen.

#### Snagears:



Zum Schutz gegen herabfallen der Ruten bei einem Biss oder starkem Wind befinden sich so genannte Snagears im Lieferumfang. Diese können bei Bedarf Rückseitig an den Bissanzeigern angeschraubt werden.

#### **Achtung!**

**Sollten Sie das Bissanzeiger-Set nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien!  
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen an den Geräten führen.**

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen –  
02591 950 50

